トータル・サウンドケア・システム

凛舟　取扱説明書

このたびは製品をお買い上げいただきまして誠ございがとうございます。
●正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
●この説明書は大切に保管し、必要時にお読みください。

開発元　　日比野音響研究所 (Hibino Sound Therapy Lab)
製造販売元　株式会社 光

R-0001

特長

【超高音質の楽曲集】
演奏者の平均的な耳ともに、24bit/96KHzの超高音質で作られた、10 時間にも及ぶながらの楽曲集。ご家庭、病院、介護学、オフィス等に好みの BGM による安らぎと安定期のお届けします。

【エナー・風人技術の搭載】
赤の周、低温、呼吸のすべてのエレーー（特許取得済み）、生体振の促く、その振動は可聴範囲内の超高域エアコンセットを通さまで高く優れ性能。
超高音高調の周・精・食感等、解説・設定の設置工夫個人のオンエナー一台一台作当に制作。

付属品の確認

付属品をご確認ください。付属品が足りない時や破損していたときは、お買い上げ店または本体販売店までご連絡ください。

- □ ダブルル用ケック
- □ アンプ用リモコン
- □ 凛舟　取扱説明書（保証書付）（本書）
- □ NANO-UA1　取扱説明書
- □ ダブレット端末　取扱説明書

音のエチケット

静寂を計画しに安ときは、周囲への配慮にうちにけましょう。特に寝ぶおとな音でも驚くキケず、周囲に迷惑をかけることがあります。音を聞くときは音量で聞くなどにお願いします。

A. 警告及び注意

1. 異常、長時間は音ちに使用を中止し、お買い上げ店または お客様相談窓口へご連絡ください。
2. 付属のAC 電源アダプターやケーブルは他は使用しないでください。
3. 濡れるまたは 電源アダプター や ケーブルに触れないでください。
4. 雷が鳴り出したら、電源プラグを抜いてください。
5. 指示無に使用しないなど、特に注意を要する場合はアンプの電源ボタンがオフになっていることを ご確認の後、電源コード をコンセントから抜いてください。
6. 本製品を行う際しないでください。故障の原因になります。内部の点検や修理はお買い上げ店または お近くの音響相談窓口へお問い合わせください。
7. 本製品を下記の場所に設置しないでください。
   （1）湿気に近い場所
   （2）熱の影響のかかる所
   （3）振動など直射日光の当たる所
   （4）ほこりの多い場所など直接の風にさらされる所
   （5）ほこりの多い所
8. 本製品の電源コードを 乗り上げ 様々 ケーブルの プラグを 直接 まで確実に差し込んでください。
9. 本製品の電源コードを 強くまたはコードプラグを 引っ張らないでください。
10. 不安定な場所には設置しないでください。

本機の取り手入れについて

お手入れの際には、柔らかい布でふき取ってください。
ベンジン、シンナー、家具用ワックス等の化学薬品に 及ぶ、 激が 錆 ひび ほこ 使用にならないでください。お手入れの際は、本製品の電源プラグをコンセントから外してください。

各部の名称と働き

A. スピーカー
スピーカーからの音声を出力します。

B. ベース（アップ収納部）
電源ON / OFF 切り替えおよび接続のアンプ用リモコンを収納いたします。
また、ボトム上面部からの電源コンプ用リモコンにて調整可能です。
※付属のアンプ用リモコンにて再生や停止、調音等を行うことができません。
ご了承お願いいたします。
※詳細は別 NANO-UA1 取扱説明書 アンペーンプをご参照ください。

C. アンプ部リモコン
付属のアンプ用リモコンは、主にアンプの電源の ON/OFF のほか、音量調節などを行うことができます。
詳細は別冊 (NANO-UA1 取扱説明書) B ページをご参照ください。

D. タブレット端末用ドック
タブレット端末を充電および Apple USB（オス）ライトプレトPOmicroUSB 端子を接続ください。

E. タブレット端末
ご使用前に必ず、ホーム画面上 あります音楽再生アプリ「USB Audio Player PRO」をお使いください。

ご使用方法

凛舟アクアコンセントに接続します。

付属のアンプ用リモコンをベースの受光パネルに向けて、付属のアンプ用リモコンの電源ボタンを押し、アンプの電源を入れます。

※電源が ON の時、カットの切り入力状態（USB に変換パネルの上にライトが点灯します。

付属のアンプ用リモコンをベースの受光パネルに向けて、入力切換 (INPUT) ①、②ボタンを押して、アンプ内 ①～③ 入力 に切り替えます。

タブレット端末を起動し、最初のホーム画面にある音楽再生アプリ「USB Audio Player PRO」のアイコンをタップします。

タブレット端末がアンプと認識した際に、音楽再生アプリ「USB Audio Player PRO」が 5 USB デバイスへのアクセスを許可するかどうかの表示が出ますので、「OK」をタップください。

ご使用方法

ご使用の前に必ずお読みください。

●音楽の視聴について、本製品では、アンプ内での音楽操作と タブレット端末（当製品及びアプリ「USB Audio Player PRO」での音楽操作が可能です。
ご使用にあたりまして ご利用ください。
●タブレット端末のアプリケーションが立ち上がった状態でアンプの電源を ON にしても、タブレット端末がアンプを認識できません。必ず、上記手順のうえ、アプリケーションを起動してください。

音楽再生アプリ「USB Audio Player PRO」の使い方について

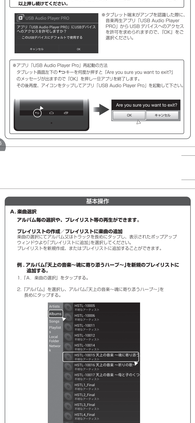

※音楽再生アプリ「USB Audio Player Pro」は別ロゴと音楽再生の連続使用の場合に再起動が必要になることがあります。あらかじめご了承ください。

基本操作

A. 楽曲選択
アルバムの選択や、プレイリストの作成ができます。

プレイリストの作成 / プレイリストに楽曲の追加
お気に入りのアルバムはオリジナル作品のアルバム、またはそれらをポップアップウィンドウよびプレイリストに追加を選択してください。
プレイリストの作成手順は、まずはプレイリストに追加をします。

例、アルバム「F.I.」の音楽一曲に曲の音トラバーブを新規のプレイリストに追加する。

1. 「A. 楽曲の選択」をタップする。
2. 「アルバム」を選択し、アルバム「F.I.」の音楽一曲に曲の音トラバーブをタップする。

3. ポップアップウィンドウの「新規に作成」に追加を 楽選択する。

4. ポップアップウィンドウの「新規に作成」に、「プレイリスト 1」を 入力する。
5. アルバム「F.I.」の音楽一曲に曲のユトーブ（2曲目）がプレイリスト 1 が作成されます。

※製品出荷の方 お音楽再生アプリ「USB Audio Player PRO」の方 は 操作方法など 変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

B. 設定
各種設定を行うことができます。

C. 音量調整つまみ
音量を調整することができます。音量を調整できます。

D. 再生位置つまみ
再生バーの方向を左右に 音楽を調整できます。

E. 操作パネル

①音声選択
再生を停止して、現在再生中の曲の先頭から再生します。
アプリケーションごとに、現在の曲の先頭から再生します。

②次の曲
次の曲を再生します。

③リピート / 再設定を切り替えます。
※一生保存することで（ON）/（OFF）を切り替えます。

④シャッフル（リンク）再生 の設定を切り替えます。
※一生保存することで（ON）/（OFF）を切り替えます。

基本操作

3. ポップアップウィンドウの「プレイリスト 1」に追加 を選択する。

4. ポップアップウィンドウの「新規に作成」に、「プレイリスト 1」を 入力する。
5. アルバム「F.I.」の音楽一曲に曲のユトーブ（2曲目）がプレイリスト 1 が作成されます。

※製品出荷の方 お音楽再生アプリ「USB Audio Player PRO」の方 は 操作方法など 変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

B. 設定
各種設定を行うことができます。

C. 音量調整つまみ
音量を調整することができます。音量を調整できます。

D. 再生位置つまみ
再生バーの方向を左右に 音楽を調整できます。

E. 操作パネル

①音声選択
再生を停止して、現在再生中の曲の先頭から再生します。
アプリケーションごとに、現在の曲の先頭から再生します。

②次の曲
次の曲を再生します。

③リピート / 再設定を切り替えます。
※一生保存することで（ON）/（OFF）を切り替えます。

④シャッフル（リンク）再生 の設定を切り替えます。
※一生保存することで（ON）/（OFF）を切り替えます。

トラブルシューティング

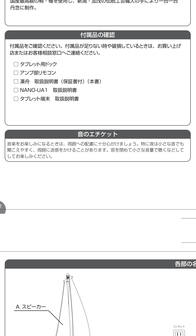

① 1 対応方法

【タブレット端末を再充電する為の対応方法】
対象 それぞれ：
①コンセントに電源プラグを挿し込み、最低 30 分以上充電してください。
※充電ケーブルの接続や、電源プラグを抜き差しの際に、誤ってタブレット端末にケーブルを引っ掛けないようご注意ください。
②電源プラグを抜いた状態で、タブレット端末の電源ボタンを押し続けてください。
③電源プラグを差し込んだ状態で、タブレット端末の電源ボタンを押し続けてください。
※電源ボタンを押しても反応しない場合は、タブレット端末の電源ボタンから、電源プラグを抜いてください。
そのまま 30 分以上充電してください。
※充電ケーブルの接続や、電源プラグを抜き差しの際に、誤ってタブレット端末にケーブルを引っ掛けないようご注意ください。
④電源プラグを差し込んだ状態で、タブレット端末の電源ボタンを押してください。
※電源ボタンを押しても反応しない場合は、タブレット端末の充電バッテリーが完全に放電しきっている為、充電に時間がかかります。

手順 それぞれ：
①コンセントに電源プラグを、最低 30 分以上充電してください。
※充電ケーブルの接続や、電源プラグを抜き差しの際に、誤ってタブレット端末にケーブルを引っ掛けないようご注意ください。
②プラグを抜いた状態で、タブレット端末の電源ボタンを押し続けてください。
③プラグを差し込んだ状態で、タブレット端末の電源ボタンを押してください。
※その状態で、電源ボタンを 10 秒以上押し続けて、動作することを 行ってください。
また、プラグを差し込んだ状態で、タブレット端末の電源ボタンを押しても反応しない場合は、タブレット端末の充電バッテリーが完全に放電しきっている為、充電に時間がかかります。

仕様

スピーカー部	
形式	完全密閉型 2 ウェイ平面型 + 両面振動板
ドライブユニット	再生 70mm アルミニウム製 single voice coil electro-striction transducer (2pcs) 再生 90mm アルミニウム製 double voice coil electro-striction transducer (1pcs)
周波数特性	5Ohz- 100KHz（± 10dB）
クロスオーバー周波数	200Hz
入力インピーダンス	8Ω
許容入力	12W（換算 8Ω）
アンプ部	
Diasonic NANO-UA1	
方式	SCDS 方式デジタルアンプ （スーパー・ナーンド・トライ・システム）
入力ソース	USB（Type B）、OPT（光デジタル）、 COAX（同軸デジタル）、 LINE（アナログ 3.5mm ステレオミニ）
フォーマット USB COAX OPT	～ 96KHz/24bit リニア PCM) ～ 192KHz/24bit リニア PCM)
スピーカー出力	12W+12W(8Ω)（ダイナミックパワー）
周波数特性	5Hz ～ 80,000Hz（-1.1W 20 時）
電源	AC100V ～ 240V（AC 電源アダプター使用）
消費電力	無操時　約 5W / 最大出力時　約 20W

仕様

再生装置	
形式	タブレット 5（Google Nexus7）
OS	Android™ 4.2
CPU	NVIDIA® Tegra® 3 モバイルプロセッサ 動作周波数　1.3GHz（クアッドコア搭載動作最大 1.2GHz）
メモリ	1G
ストレージ	eMMC　32GB
インターフェース	社長　DOKIL
ディスプレイ	7 型ワイド TFT カラータッチスクリーン IPS 液晶 (LED バックライト)
	800 × 1,280 ドット (WXGA)
電源	USB ACI100V ～ 240V（電源供給可）
消費電力	1.54W
再生アプリケーション	USB Audio Player PRO (eXtream Software Development)

サウンドトライブラリー	
フォーマット	24bit 96KHz リニア PCM (WAV)
楽曲総再生時間	10 時間以上
使用楽器	ピアノ、オルガン、バイオリン、チェロ、 サックス、フルート、ハーカッション、 ベース、ドラム、ギター
使用インターフェイス	Prism Sound ADA-8XR / Avid HD OMNI / Avid 192I/O / KORG MR-1000
使用編集ソフト	Avid Pro Tools HD(24bit 96KHz)

全体仕様	
外形寸法	幅 405mm× 奥行 250mm× 高さ 820mm(スピーカー部 - アップ端)
	幅 110mm× 奥行 102mm× 高さ 220mm（タブレット用トック）
重量	2 台(ベース スピーカー部 - アップ端)

付属品
タブレット用トック、アンプ部リモコン、取扱説明書（保証書付）（本書）
NANO-UA1　取扱説明書、タブレット端末　取扱説明書

お客様相談窓口

株式会社 光
電話：025-278-3460
メール：info@hifi.hi.nu
ホームページ：http://www.hi.nu/hifi/

●受付時間 10：00～17：00
（祝祭日・夏期・冬期休業日を除く）
●FAX でのお問い合わせ
FAX 番号：025-278-3595
製品名・シリアルナンバー・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所・電話番号・FAX 番号をご記入のうえ、お問い合わせください。

MEMO

保証書

製品名	トータル・サウンドケア・システム　凛舟
シリアルナンバー	
お客様	〒
ご住所
TEL
販売店	販売店名・住所・TEL
保証期間	1 年
お買い上げ年月日	年　月　日

保証規定

1) 付属品以外の製品の保証期間は、ご購入日より 1 年間とさせていただきます。
2) 保証期間内に、お客様のご使用状態において正しく取り扱いをしていただいて故障した場合は、当該製品の修理または交換をさせて頂きます。
3) 保証期間内であっても、以下の場合は有償修理とさせていただきます。
   a) 本保証書のご提示がない場合。
   b) 本保証書に、ご購入年月日、販売店名の記入がない場合。
   c) 本保証書の字句を訂正された場合。
   d) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
   e) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
   f) 輸送時の破損など、お客様のご使用上の過失による故障および損傷。
4) 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5) 本保証書の有効性は、以上をもってのみ行います。

株式会社 光
〒381-0043 長野県長野市吉田4丁目25番10号
TEL 026-243-3460